

Hand Mixer

User Manual
Model: CE-MX101



Continental®

IMPORTANT SAFEGUARDS

Definitions

Whenever used, the following identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.



- This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER - Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

NOTICE - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

When using electrical appliances, always follow basic safety precautions, including the following:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.




WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury, when using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
2. To protect against electrical shock, do not submerge the mixer or allow AC cord to come in contact with water or other liquids.
3. This appliance should not be used by children, and care should be taken when used near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustments.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
11. Do not place hand mixer on or near a hot gas or electric burner.
12. Keep hands, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from beaters and out of container while mixing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used, but must be used ONLY when the unit is not running and unplugged.
13. Remove beaters from mixer before washing.
14. Do not use hand mixer for other than intended use.
15. HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING-- This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

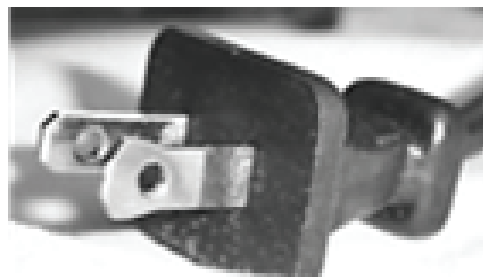

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE USE**

LINE CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank on cord or appliance.
2. To insert plug, grasp firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS



1. Chrome-plated beaters
2. Speed selector and beater eject button

HOW TO USE

Attaching Beaters to unit: Be sure appliance is unplugged. Align notches on beaters with slots in hand unit, and push until they lock in place. Insert plug into any standard household outlet. Place beaters directly into container holding ingredients to be mixed.

Set the speed control lever to the 1 (Low) position to start blending, then increase to 2, 3,4,5,6,7 (high)

Removing Beaters and Dough Hooks: Slide speed control to "OFF " or "0" position. Unplug appliance. Push down on "OFF " or "0" position to eject beaters or dough hook. This hand mixer is capable of blending several ingredients. Simply place beaters in container holding ingredients, and switch on. Use the mixer to make cakes, pies whipped topping, mashed potatoes and much more. The 7 speeds allow you to mix a variety of foods.

SPEED	DESCRIPTION
1	This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour and butter.
2	Best speed to start liquid ingredients
3	For mixing cakes and breads
4	For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts, etc.
5	For beating eggs, mixing icings, etc.
6	For whipping potatoes. etc.
7	For whipping cream, etc.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer to a qualified person that services like units.

TO CLEAN

NEVER IMMERSE MOTOR HOUSING IN WATER. First, be sure unit is unplugged. Eject beaters from the unit and wash normally. Wipe motor housing with a damp cloth or sponge.

TO STORE

Unplug unit; store in its box in a clean, dry place. Never store while it is hot or plugged in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage
120 VAC	60 Hz	125 W

Batidora de Mano

Manual de Usuario
Modelo: CE-MX101



Continental®

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Definiciones

Siempre que se utilice, los siguientes identifican seguridad y la propiedad dañar los mensajes y designar un nivel de gravedad del riesgo.



- Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se le avisa al potencial personal riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.

PELIGRO - Indica una situación de peligro que, si no se evita, causar la muerte o lesiones graves. El uso de este término indicador se limita a las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA - Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves

PRECAUCIÓN - Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves / moderados.

AVISO - Direcciones prácticas no relacionados con lesiones personales, tales como producto y / o daños materiales.

Quando se utilizan aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o personales graves Lesiones

Partes

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Este producto no está destinado a utilizar por los niños. Es necesario vigilar al usar este producto cerca de niños
- No deje el producto desatendido mientras está en uso, especialmente cuando los niños o mascotas están presentes. Siempre desenchufe el producto cuando no está en uso.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica antes de volver a poner, de poner o quitar piezas, o limpiarlo. Siempre desenchufe el producto de la eléctrica toma de corriente cuando no está en uso
- No coloque la carcasa del motor, cable de alimentación o el enchufe de este producto en agua u otro líquidos.
- Mantenga el cable de alimentación y el producto alejado de superficies calientes, incluida la placa de cocina.
- Evitar el contacto con piezas móviles.

- Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras se mezcla. Un rascador puede ser utilizado, pero sólo cuando el mezclador no está en funcionamiento.
- Tenga mucho cuidado al manejar. Las láminas metálicas expuestas están afiladas.
- No enchufe / desenchufe el producto en / de la toma de corriente con las manos mojadas.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación o el enchufe dañado, si funciona mal, o se ha caído o dañado. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No te atrevas para examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realizar ningún tipo de servicio; lleve el producto a un taller de reparación de la aplicación de su elección para inspección y reparación.

⚠ PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de lesiones personales y / o daños al producto / propiedad:

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores, no comercial, no industrial en procesar líquidos y alimentos para el consumo humano; no utilice el producto al aire libre o se para cualquier otro propósito
- Utilice siempre el producto con la tapa en su lugar.
- No intente colocar el envase plástico en la base o retirar la jarra de plástico de la base, mientras que el motor está funcionando.
- Para desconectar el producto de una toma de corriente, tire directamente del enchufe; no haga tire del cable de alimentación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación donde se conecta con el producto, ya que la Cable de alimentación podría desgaste y se rompa.
- Si se utiliza un cable de extensión con este producto, la clasificación eléctrica marcada en el cable conjunto debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del producto.
- Siempre opere el producto en una superficie nivelada y plana y estable.
- No permita que el cable de alimentación para colgar, como por ejemplo sobre el borde de una mesa o mostrador, donde se puede tropezar con él o se tira.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe quepa en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si usted es no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente la vuelta al enchufe. Si el enchufe aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca usar el enchufe con un cable de extensión a menos que se introduzca completamente la clavija en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA REFERENCIA FUTURA**

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

1. Nunca tire del cable o el aparato.
2. Para conectar, sujete con firmeza y guíarla en el tomacorriente.
3. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de la línea para los cortes y / o marcas de abrasión. Si alguno está encontrado, esto indica que el aparato debe ser reparado y reemplazar el cable.
5. Nunca enrolle el cable alrededor de la unidad, ya que esto podría causar una presión indebida sobre el cable donde entra en el aparato y hacer que se desgaste y se rompa.

NO USAR LA UNIDAD SI EL CABLE SE DAÑA O SI EL APARATO FUNCIONA intermitente o si deja de funcionar por completo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTO PUEDE VARIAR LIGERAMENTE DE RACIONES ILLUSTR



1. Chrome-plated beaters
2. Selector de velocidad y el batidor botón de expulsión Gancho de la pasta

CÓMO UTILIZAR

Sé aparato es seguro muescas unplugged. Align en batidores con ranuras de unidad de mano y empuje de bloqueo untilthey en su lugar. Insertplug en cualquier hogar estándar mantenga salida. Coloque los batidores directamente en el recipiente que contiene ingredientes Tobe mezcla. Coloque la palanca de control de velocidad a la posición 1 (Bajo) para comenzar a mezclar, luego aumentar a 2, 3,4,5,6,7 (alto) : Control de velocidad de proyección a la posición "0", "OFF" o. Desenchufe el aparato. Empuje hacia abajo en la posición "0", "OFF" o para expulsar los batidores o gancho de la pasta.

La eliminación de los batidores y ganchos para masa: Colocación de los batidores a la unidad: Esta batidora de mano es capaz de mezclar varios ingredientes. Basta con colocar los batidores en con recipiente que sostiene los ingredientes, y encienda. Utilice el mezclador para hacer tortas, pasteles batida láminas superior ping, patatas y mucho más puré. Los 7 velocidades le permiten combinar una variedad de alimentos.

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta es una buena velocidad de partida para los alimentos a granel y secos, tales como harina y la mantequilla.
2	Mejor velocidad para iniciar ingredientes líquidos.
3	Para pasteles y panes de mezcla
4	Para la formación de crema de mantequilla y el azúcar, batiendo caramelos sin cocer, postres, etc.
5	Para batir huevos, glaseados de mezcla, etc.
6	Para batir potatoes, etc.
7	Para batir crema, etc.

Instrucciones para el mantenimiento

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas reparables por el usuario. No haga tratar de repararlo usted mismo. Referirse a una persona calificada que los servicios como unidades.

LIMPIAR

NUNCA SUMERJA carcasa del motor en el agua. En primer lugar, asegúrese UNTT está desenchufado. Expulsar batidores de la UNTT y lave normalmente Limpie la carcasa del motor con un paño húmedo o una esponja.

CONSERVACIÓN

Desenchufe la unidad; almacenar en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca guarde mientras esté caliente o enchufada. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato. No ponga presión sobre el cordón donde entra en la unidad, ya que podría ocasionar que el cable se desgaste y rotura.

Especificaciones electricas

Voltaje	Frecuencia	Vataje
120 VAC	60 Hz	125 W