

# Continental®

## INSTRUCTION MANUAL ELECTRIC OVEN



**MODEL: CE-T0101**

**SPECIFICATIONS:**


Voltage: 120V AC 60Hz

Power: 1000W

Before using this oven, please read this instruction manual completely.

## NAME OF THE PARTS:

1. Temperature Control
2. Timer
3. Pilot Light
4. Wire Rack

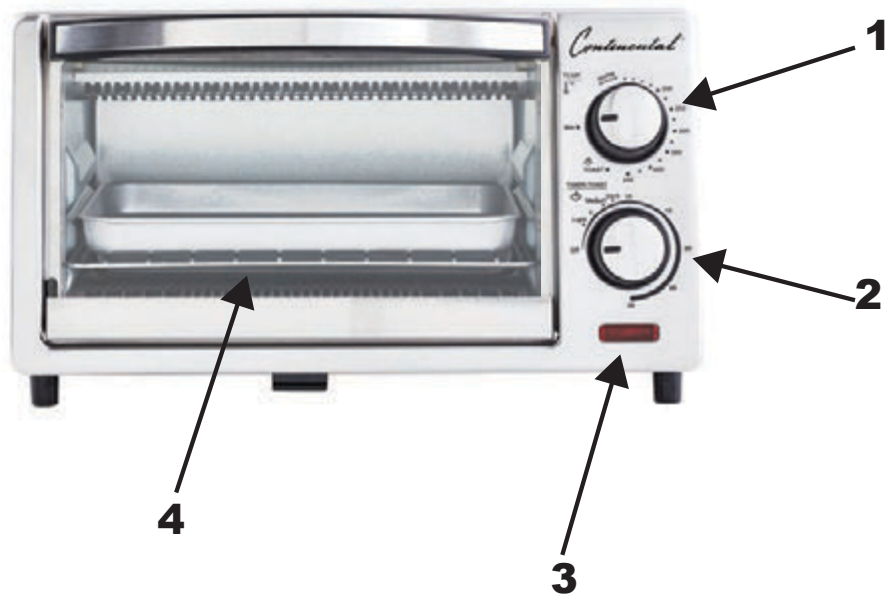

## IMPORTANT SAFEGUARD

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
9. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.
11. To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug, Always hold the plug, but never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Do not cover any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
14. Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock
15. Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.

17. A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtain draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when hot oven.
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use outdoors.
23. Do not use appliance for other than intended use.
24. To turn off the appliance, please turn the Timer to "OFF" position.
25. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### CONSTRUCTIONS FOR EACH CONTROLS

1. Temperature control: choose the desired temperature from 100 to 250 for cooking.
2. Time control: You can set the time by turning the control clockwise. This function has a bell rings at the end of the programmed time.

### USING YOUR OVEN

After re-assembling your oven, we recommend that you run it at the highest temperature on the toast function for approximately 15 minutes for eliminate any packing residue that may remain after shipping. This will also remove all traces of odor initially present.

1. Insert the removable wire rack or bake tray with food.
2. Set the temperature control to desired position.
3. Turn the Time Control to desired darkness. Bell will ring to signal at the end of the Toast cycle.
4. When pause cooking, turn the timer dial till position "min" to switch off the oven.

*Please note: initial start-up operation may result in minimal smell and smoke. This is normal and harmless. It is due to burning of the protective substance applied to the heating elements in the factory.*

### SHORT CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally

## **CLEANING**

1. It is important that you clean the appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance in water or wash it under waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan, crumb tray can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as scratching may weaken it and cause shattering.
7. Let all parts and surfaces dry thoroughly prior to plugging oven in and using.
8. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

## **Disposal:**



Old appliances must be put out of order.

About the latest ways for disposal contact at your retailer or at your local authority.

## **Repairs:**

Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists.

Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or contact the producer.

# Continental<sup>®</sup>

## MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNO ELÉCTRICO



### MODEL: CE-TO101

#### ESPECIFICACIÓN:

Voltaje: 120V AC 60Hz

Potencia: 1000W

Antes de utilizar el horno , por favor lea este manual de instrucciones .

17. Un incendio puede causar si el horno está cubierto o tocando materiales inflamables, incluyendo cortinas para cortinas, paredes y similares, cuando en la operación. No colocar nada sobre el horno durante el funcionamiento.
18. Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean de metal o vidrio nada.
19. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, o algo similar.
20. No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados, en este horno cuando el horno caliente.
21. Use siempre guantes para horno, con aislamiento de protección al insertar o extraer artículos del horno caliente.
22. No utilice al aire libre.
23. No use el aparato para otro uso que se pretende.
24. Apagar el aparato, gire el temporizador a la posición "OFF".
25. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja llame a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

## **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

### **CONSTRUCCIONES para cada CONTROLES**

1. Control de temperatura: elegir la temperatura deseada de 100 a 250 para cocinar.
2. Control de tiempo: Puede configurar la hora girando el mando en sentido horario. Esta función tiene una campana suena al final de la hora programada.

### **EL USO DEL HORNO**

Después de volver a montar el horno, se recomienda que se ejecuta a la temperatura más alta de la función de la tostada por aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo de embalaje que pueda haber quedado después de la expedición. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presente.

1. Inserte la rejilla extraíble o bandeja de hornear con los alimentos.
2. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
3. Girar el control de tiempo a la oscuridad deseada. Campana sonará para señalar al final del ciclo de tostado.
4. Cuando la pausa de cocción, gire el dial del temporizador hasta la posición "min" para apagar el horno.


Tenga en cuenta: la operación inicial de puesta en marcha puede dar lugar a olor y el humo mínima. Esto es normal e inofensivo. Es debido a la combustión de la sustancia protectora se aplica a los elementos de calefacción en la fábrica.

### **INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO**

1. cable eléctrico corto (o el cable de alimentación desmontable) deberían utilizarse para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo .
2. Los cables de alimentación más largos y separables o cables de extensión están disponibles y pueden ser utilizados si se tiene cuidado en su uso .
3. Si se utiliza un cable de alimentación o el cable de extensión más larga desmontable:
  - 1 ) La clasificación eléctrica marcada del cordón eléctrico o de extensión debe ser por lo menos tan mayor a la potencia eléctrica del aparato ;
  - 2 ) El cable debe colocarse de manera que no cuelgue de la mesa o mostrador

## NOMBRES:

1. Control de temperatura
2. temporizador
3. Luz Piloto
4. rejilla de alambre

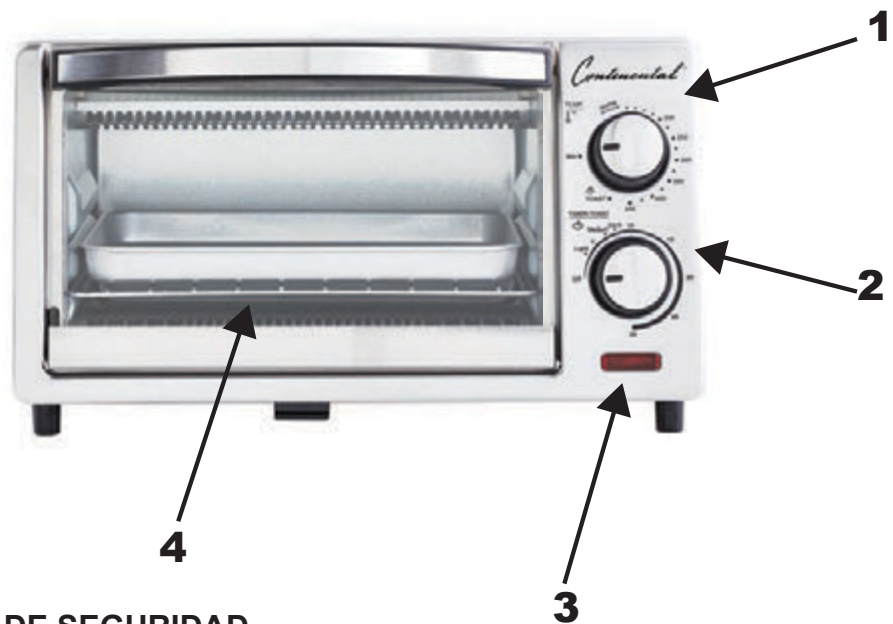

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos hay ciertas precauciones que deben seguirse, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes, utilice las asas o las perillas.
3. Se requiere supervisión cuando cualquier aparato son utilizados por o cerca de niños.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua u otro líquido.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
6. No utilice aparatos con cable o enchufe dañado o después de un mal electrodomésticos, o ha sido dañado de alguna manera. Devolver los aparatos al centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados pueden causar peligro o lesión.
8. No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, o en un horno caliente o en un horno de microondas.
9. Cuando se opera el horno llevan por lo menos cuatro pulgadas de espacio por todos lados del horno para permitir la circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Dejar que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
11. Para desconectar, gire el control a la posición OFF, a continuación, quitar el tapón, siempre del enchufe, pero no tire del cable.
12. Debe tenerse extremo cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto hará que el horno se sobrecaliente.
14. No limpie con esponjas de metal metálicas podrían entrar en la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
15. Nunca deje sin vigilancia mientras los aparatos de asar o tostar.
16. alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal, han de insertarse en un horno tostador, ya que pueden crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos accidentales.

### **LIMPIEZA**

1. Es importante que limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y evitar los olores desagradables.
2. Deje que el aparato se enfríe y desenchufe del tomacorriente antes de limpiar.
3. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo tromba de agua.
4. rejilla extraíble, bandeja de hornear, bandeja de residuos se puede lavar, como utensilios de cocina normal.
5. Limpiar el exterior del aparato con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios afilados para limpiar el horno, como rascarse puede más débil y provocar rotura.
7. Que todas las partes y superficies se sequen completamente antes de enchufar y usar en el horno.
8. Cualquier otro tipo de mantenimiento debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

### **Disposición:**



Los aparatos viejos deben ser puestos fuera de servicio.

Acerca de las últimas formas de contacto disposición en su distribuidor o en su autoridad local.

### **Refacción:**

Peligro: aparatos eléctricos debe ser efectuada únicamente por personal técnico autorizado.

Debido a que pueden ocurrir daños por reparaciones no autorizadas. En el caso de una reparación, póngase en contacto con su distribuidor o póngase en contacto con el productor.