

Continental

Electric Skillet

User Manual
Model: CE23721



Manual de Uso
Modelo: CE23721

Sartén Eléctrico

Continental

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Be sure that handles and cover knob are assembled and fastened properly before using this appliance.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock, do not immerse control, cord, or plug in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not operate if the legs become cracked or damaged.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. It is recommended that this appliance not be moved when it contains hot oil or other hot liquid. If it must be moved when it contains hot oil or other hot liquid, use extreme caution.
13. Always attach heat control to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF" then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. A short detachable power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
16. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
17. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used,
18. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
20. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.
21. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUCIÓN
No intente reparar el electrodoméstico Ud. mismo. El servicio técnico debe de ser llevado a cabo por el personal técnico calificado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Quando se utilizan electrodomésticos, debe de prestarse atención a ciertas precauciones básicas de seguridad, lo que incluye lo siguiente:

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el electrodoméstico.
2. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos ni lo utilice cerca de lavadoras de lavabos. Asegúrese de que el electrodoméstico no se moje (con salpicaduras de agua, etc.) y no lo manipule con las manos mojadas. No sumerja el cordón, el enchufe o el conector en agua. Limpíelos con un paño húmedo si es necesario.
3. Deseche las bolsas de plástico y los otros artículos del empaque ya que pueden ser potencialmente peligrosos para los niños.
4. Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso, cuando lo llene con agua o cuando le haga limpieza.
5. Un electrodoméstico que haya sufrido una caída o daños no debe de ser utilizado hasta que sea revisado por un técnico de mantenimiento.
6. No permita que los cables entren en contacto con objetos calientes.
7. Si se daña el cordón, debe de ser reemplazado por el fabricante o el agente de servicio técnico o por una persona calificada para evitar eventualidades. Reemplácelo solamente con piezas adecuadas y autorizadas.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para ser usado por niños o personas discapacitadas. A los niños se les debe supervisar para evitar que jueguen con el electrodoméstico.
9. Utilice este electrodoméstico solamente para fines de uso normal. Utilice solamente aditamentos originales vendidos por el agente autorizado.
10. Este electrodoméstico es para uso exclusivo en el hogar y no para fines comerciales o industriales.
11. No debe de utilizarse el electrodoméstico al aire libre ni colocarse cerca de un quemador u hornilla a gas o eléctrico o dentro de un horno caliente.
12. No permita que el cordón cuelgue de la mesa o reposero de cocina debido al riesgo de ocasionar quemaduras.
13. Nunca debe de dejarse un electrodoméstico solo mientras esté enchufado.
14. El aparato genera calor y vapor. Manténgase alejado del vapor caliente y no toque las superficies calientes.
15. Siempre coloque el electrodoméstico sobre una superficie resistente al calor.
16. Asegúrese de que exista la adecuada ventilación; deje un espacio de 20 cm. a todo alrededor del electrodoméstico.
17. No utilice el electrodoméstico cerca de materiales inflamables tales como cortinas, o cualquier otro material combustible.
18. Si el electrodoméstico va a ser utilizado por una tercera persona, facilíttele el manual de instrucciones.
19. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones o por el uso o manejo inapropiados del aparato.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para conectar / desconectar la manija:

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el control de temperatura está en "OFF", el cable de alimentación está desenchufado del toma de corriente, y el producto se haya enfriado por completo antes de conectar o desconectar la manija.

Para adjuntar:

1. Alinee las clavijas eléctricas de la base con los agujeros eléctricos de la manija. Asegúrese de que la palanca de bloqueo está en la posición elevada.

2. Deslice la manija en su posición en la base.

3. Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo hasta que quede inmobilizada firmemente.

Para retirar:

1. Presione ligeramente la lengüeta de bloqueo de la palanca.

2. Empuje la palanca de bloqueo a su posición vertical.

3. Retire la manija de la base.

NOTA: No doble ni tuerza la manija para desenchufarlo de la Base, ya que podrían producirse daños en el producto.

4. Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo hasta que quede inmobilizada firmemente.

Cocinar con la sartén eléctrica:

NOTA: Limpie bien el producto antes de usarlo por primera vez.

PRECAUCIÓN: No toque las superficies calientes. Utilice siempre el mango y perillas del producto. Utilice guantes para horno o guantes de protección para evitar quemaduras o lesiones personales graves.

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y firme, estable, resistente al calor.

2. Asegúrese de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica y el control de temperatura está en la posición "OFF".

3. Siga el procedimiento "Para conectar / desconectar la manija" para fijar la manija.

4. Engrase la superficie interior de la sartén.

Cubrir ligeramente toda la superficie de cocción con aceite o mantequilla vegetal sin sal. Repita según sea necesario para una superficie antiodorante más duradero.

5. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de 120V AC.

6. Precaliente la sartén estableciendo el control de temperatura a la posición "MAX".

Deje que la sartén se caliente, tapar durante unos 30-45 segundos.

7. Coloque los ingredientes o alimentos para estar preparados en la sartén. **PRECAUCIÓN:** Cuando se cocina con la tapa en su lugar, utilice guantes de cocina protectores o guantes para evitar quemaduras o lesiones personales graves.

8. Ajuste la temperatura Dial para el nivel de temperatura de cocción deseado y cocinar los alimentos o ingredientes hasta que esté hecho.

NOTA: El nivel de temperatura de cocción óptima para este producto es la tercera punto a 2/3 punto en el dial (ver diagrama A).

9. Una vez que se complete la cocción, ajuste el control de temperatura a la posición "OFF" y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularla.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

To attach/detach the Handle:

CAUTION: Ensure the Temperature Dial is set to "OFF," the Power Cord is unplugged from the electrical outlet, and the product has thoroughly cooled before attaching or detaching the Handle.

To attach:

1. Align the electrical pins of the Base with the electrical pinholes of the Handle. Ensure the Locking Lever is in the raised position.
2. Slide the Handle into position on the Base.
3. Push down the Locking Lever so it securely locks into the tab recess.

To detach:

1. Slightly push the Locking Lever tab away from the tab recess.
2. Push the Locking Lever to its vertical position.
3. Remove the Handle from the Base.
NOTE: Do not twist or bend the Handle when removing it from the Base, as product damage may result.
4. Push down the Locking Lever so it securely locks into the tab recess.

Cooking with the electric skillet:

NOTE: Thoroughly clean the product before using it for the first time.

CAUTION: Do not touch hot surfaces. Always use the Handle and knobs of the product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.

1. Place the product on a flat, steady, stable, heat-resistant surface.
2. Ensure the product is unplugged from the electrical outlet and the Temperature Dial is in the "OFF" position.
3. Follow the "To attach/detach the Handle" procedure to attach the Handle.
4. Grease the interior surface of the skillet.
Lightly coat the entire cooking surface with cooking oil or unsalted vegetable shortening. Repeat as necessary for a longer lasting, non-stick surface.
5. Plug the Power Cord into a standard 120V AC electrical outlet.
6. Preheat the skillet by setting the Temperature Dial to the "MAX" position.

Allow the skillet to warm up, uncovered for about 30-45 seconds.


7. Place the ingredients or food to be prepared into the skillet. **CAUTION:** When cooking with the Lid in place, use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.
8. Set the Temperature Dial to the desired cooking temperature level and cook the food or ingredients until done.

NOTE: The optimal cooking temperature level for this product is the 1/3 point to 2/3 point on dial (see Diagram A).

High cooking temperature levels may cause discoloration or shorten the life of the non-stick surface.

9. Once cooking is complete, set the Temperature Dial to the "OFF" position and unplug the Power Cord from the electrical outlet.

CAUTION: Allow the product to thoroughly cool before handling it.

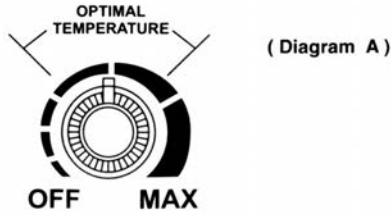

Using Cooking Utensils with the Non-stick Surface:

- Plastic, rubber, or wooden cooking utensils are recommended for use with the non-stick surface of the skillet.
- Never use sharp-edged metal utensils (i.e., forks, knives, mashers, beaters, or food choppers), as they will scratch the non-stick surface.

Cleaning and Maintenance:

CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it. Do not pour cold water onto the product as the sudden temperature change may damage the product and create a burn hazard.

CAUTION: Set the Temperature Dial to the "OFF" position, unplug the Power Cord from the electrical outlet, and remove the Temperature Dial from the product before cleaning it.

- Clean the product after each use.
- Drain out the excess oil or wipe the interior surface of the skillet with a paper towel.
- Hand-wash the Base of the product in hot, soapy water using a sponge or non-metallic cleaning pads.
- Do not use abrasive scouring pads to clean the product, as the non-stick surface may be damaged.
- Do not use household bleach to clean the skillet surface, as it will permanently fade the non-stick finish.
- Clean the outside of the product and the base with a damp dishcloth.
- Do not clean the product in a dishwasher.
- Rinse the product with hot water and thoroughly dry with a dishtowel.
- Dry the terminal guard and pins immediately after washing the product.
- Periodically check the screws of the product and retighten as necessary. Do not over-tighten the screws as they may crack or be stripped.
- Store the product in a cool, dry place.

UTENCILIOS DE COCINA


- Utencilios de madera y plastico son los unicos utencilios de cocina recomendados para usar en la superficie antiadherente del sartén electrico.
- Nunca utilice utencilios de cocina de metal como tenedores, cuchillos navajas batidores, moledores de metal, podrian dañar la superficie del sartén.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

PRECAUCION: Permita que la unidad se enfríe completamente antes de tocarlo y limpiarlo. Nunca ponga agua fría en el producto bruscos de temperatura podrian causar daños al producto y provocar un incendio.

PRECAUCION: Coloque el control de temperatura en apagado (OFF) desconecte del toma corriente y remueva el cordón de la unidad antes de limpiar.

- Limpie el producto despues de cada uso.
- Tire el exceso de aceite o limpie el interior de la superficie antiadherente con una toalla de papel.
- Lave a mano la base del producto en agua caliente con jabón y una esponja o estropajos no metalicos.
- Nunca use espátulas o estropajos de metal para limpiar el producto o la superficie antiadherente podria dañarse.
- No utilice solventes para limpiar la superficie del sartén al hacerlo podria dañar el terminado de antiadherente permanentemente.
- Limpie la superficie exterior y la base del sartén con una toalla húmeda.
- No lave el sartén en el lava platos.
- Enjuague el sartén y seque perfectamente.
- Seque los conectores y contactos electricos inmediatamente despues de lavar el sartén.
- Periódicamente compruebe si tuercas o tornillos estan ajustados correctamente re-ajuste si es necesario, no sobre ajuste los tornillos podrian rajarse o barrer.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco.

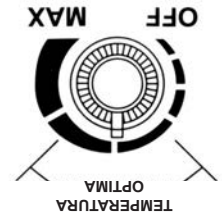

(Diagram A)