

Continental

12" Electric Skillet

User Manual
Model: CE23741



Manual de Uso
Modelo: CE23741

Sartén Eléctrico
de 12"

Continental

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, temperature control probe, or unit, in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach temperature control probe to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Use only JH-001A temperature controlling plug Manufactured by Haiyan Xinhua Electric Appliance Co. Ltd.
15. This appliance is not intended for deep frying foods.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o perillas.
3. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el control, el cordón o el enchufe en agua u otros líquidos.
4. Debe supervisarse a los niños en todo momento si se va a utilizar el electrodoméstico en su presencia.
5. Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar y antes de proceder a limpiarlo. Déjelo entrar antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a limpiarlo.
6. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados o si el electrodoméstico presenta algún desperfecto o haya sufrido cualquier tipo de daño. No utilice el electrodoméstico si las patas se han rajado o dañado.
7. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por parte del fabricante del electrodoméstico podría causar lesiones.
8. No utilice el electrodoméstico en exteriores.
9. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. No coloque el electrodoméstico encima o cerca de un quemador de cocina a gas o eléctrico ni dentro de un horno caliente.
11. Se recomienda no trasladar el electrodoméstico cuando este contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Si se lo necesita trasladar con contenidos de líquidos calientes, utilice el debido cuidado.
12. Siempre conecte el cable de control al electrodoméstico primero y luego proceda a enchufarlo al tomacorriente. Para desconectar, gire la perilla de control a la posición "OFF" y luego proceda a desenchufar.
13. No utilice el electrodoméstico para otros fines.
14. Utilice solamente el enchufe de control de temperatura JH-001A. Manufacturado por Haiyan Xinhua.
15. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para hacer frituras con abundante aceite.

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzcan lesiones personales o daños a la propiedad debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas al momento de utilizar cualquier electrodoméstico:

PRECAUCIONES IMPORTANTES


INSTRUCCIONES ESPECIALES ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN SOBRE EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN CORTO

Este electrodoméstico viene con un cordón corto desacoplable con el fin de reducir el riesgo de que alguien se enrolde o se tropiece con un cordón más largo. Se puede utilizar cables de extensión si se utiliza el debido cuidado al momento de su uso. Si se utilizará un cable de extensión, la resistencia eléctrica del cable de extensión debe ser por lo menos igual a la resistencia eléctrica del electrodoméstico. El cordón debe acomodarse de manera que no cuelgue del borde del reposero de cocina o del borde la mesa en donde algún niño pueda tirar de él o pueda tropezarse accidentalmente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado. Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, dicho enchufe tiene como fin encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encajará, intente modificar el enchufe dando la vuelta. Si aun así no encajará, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma. Si el enchufe no encajará firmemente dentro del tomacorriente AC o si el tomacorriente se calentara durante su uso, no lo utilice. En el caso de electrodomésticos con salida a tierra, utilice tomacorrientes con la debida conexión a tierra solamente.

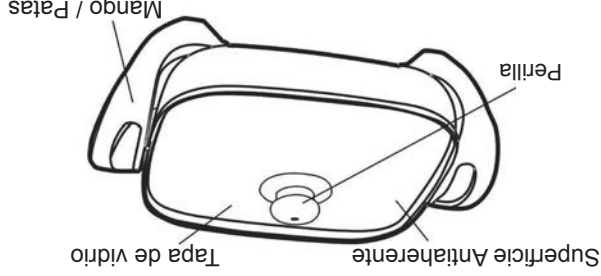

CÓMO UTILIZAR EL SARTÉN ELÉCTRICO
Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, proceda a lavarlo con agua tibia jabonosa y luego seque. NO SUMERJA EL ELECTRODOMÉSTICO en ningún tipo de líquido. NO SUMERJA el control de temperatura ni deje que éste entre en contacto con ningún tipo de líquido.

1. Asegúrese que la perilla de temperatura se encuentre en la posición "OFF". Inserte el conector de control de temperatura al aparato de tal manera que las clavijas eléctricas queden totalmente insertadas. Si el control de temperatura no quedara completamente insertado, podría producirse un calentamiento anormal, lo cual podría originar accidentes o daños.

2. Proceda a enchufar a un tomacorriente de 120 V y de 60 Hz solamente.
3. Después de cada uso, gire la perilla de temperatura a la posición "OFF" y luego proceda a desenchufar. Luego desconecte el conector de control de temperatura del sartén.

4. El electrodoméstico cuenta con una bandeja de goteo para almacenar la grasa y cualquier otro exceso de líquido que se liberen durante la cocción. Antes de utilizar, coloque la bandeja de goteo en su lugar. Durante el funcionamiento, verifique la bandeja de goteo con regularidad para asegurarse que no se rebalse. Deje que el electrodoméstico se enfríe antes de proceder a retirar la bandeja de goteo.

SPECIAL INSTRUCTION

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY


SHORT POWER SUPPLY CORD INFORMATION

A detachable, short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG

This appliance may be provide with a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outle. For grounding type, connected to properly grounded outlets only.

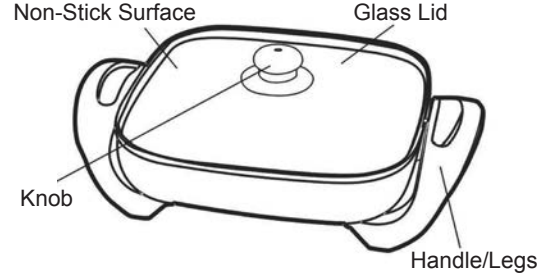

USING YOUR ELECTRIC SKILLET

Before using for the first time, wash Skillet in warm soapy water, rinse and dry. DO NOT IMMERSE the UNIT in any liquid. DO NOT IMMERSE the Temperature Control probe or let the probe come in contact with any liquid.

1. Make sure Temperature Dial is set to the "OFF" position. Insert the Temperature Control Probe into the Skillet so the two terminal pins on the Skillet are fully inserted into the probe. if the Temperature Control Probe is not completely inserted , abnormal heating may occur, resulting in accident or damage.
2. Plug the cord in a 120 V, 60HZ AC outlet only.
3. After use, turn the Temperature Dial to the "OFF" position, unplug unit from outlet and then unplug the Temperature Control Probe from the Skillet.
4. The Drip Tray is provided to store grease and other excess liquid released during cooking, before using, insert the Dial Tray. When in use, frequently check the Drip Tray to ensure it does not overflow. Allow the unit to cool before removing the Drip Tray.

CLEANING YOUR ELECTRIC SKILLET

1. After use, turn the Temperature Dial to the "OFF" position, unplug the cord from the electrical outlet and remove the Temperature Control Probe from the Skillet.
NOTE: When removing the plug from the outlet, be sure to grip the plug unit with your hand instead of gripping the cord.
2. Clean the Skillet plate while still warm after use by using a soft damp cloth, paper napkin, or soft sponge.

- For excess soiling, after the unit is cool, wash the Skillet plate with a soft sponge moistened with a non-abrasive kitchen cleaner while flushing with warm water.
- After completion of cleaning, completely wipe dry with a soft cloth. Clean the Skillet after each use.
- To clean the Temperature Control Probe wipe with a dry soft cloth or paper napkin.

CAUTIONS AND SUGGESTIONS

- The Skillet surface is non-stick coated, so be careful in handling.
- DO NOT use sharp metal utensils or knives to cut food on the Skillet surface.
- DO NOT place the Temperature Control Probe on the Skillet surface as it may scratch or damage the surface.
- DO NOT use cleansers, nylons or metal brushes on Skillet surface. It may scratch or damage the surface.
- When moving the unit, always grip the handles.
- DO NOT wash the Skillet with the Temperature Control Probe connected.
- To season the non-stick properties of the Skillet surface, apply a light coat of cooking oil. Repeat periodically to maintain the non-stick properties.



CAUTION: Surface may get hot, do not touch surface while in use

INSTRUCTIONS ON HOW TO ASSEMBLE KNOB TO GLASS LID.



Parts of glass lid for skillet pan (Lid, knob, Gasket, one screw).



Insert the screw into the hole of glass lid.



Align gasket and knob, insert screw into hole of gasket and knob.



Tighten the screw.



Complete assembly.

LIMPIEZA DEL SARTÉN ELÉCTRICO

1. Después de cada uso, gire la perilla a la posición "OFF" y proceda a desconectar. Luego desconecte el conector de control de temperatura del sartén.

NOTA: Al momento de desconectar, asegúrese de sujetar del enchufe con la mano en vez de tirar del cordón.

2. Proceda a limpiar la superficie de sartén cuando se encuentre aún tibia utilizando un paño suave y húmedo, una toalla de papel o una esponja suave.

3. En el caso de suciedad extrema, y una vez que el electrodoméstico se encuentre frío, proceda a lavar la superficie del sartén con una esponja suave humedecida con un limpiador de cocina no abrasivo enjuagando con agua tibia.

4. Después de completar la limpieza, proceda a secar completamente con un paño suave. Siempre lave el sartén después de cada uso.

5. Para limpiar el control de temperatura, utilice un paño suave y seco o una toalla de papel.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

1. La superficie del sartén cuenta con una cobertura antiaadhérente, por lo tanto tenga cuidado al momento de manipularla.

2. NO utilice utensilios de metal afilados o cuchillos para cortar los alimentos mientras se encuentran sobre la superficie del sartén.

3. NO coloque el control de temperatura sobre la superficie del sartén ya que éste podría arañar o dañar la superficie.

4. NO utilice limpiadores, escobillas de nylon o de metal para limpiar la superficie del sartén. Estos materiales pueden arañar o dañar la superficie.

5. Al momento de trasladar el electrodoméstico, sujete siempre de los mangos.

6. No lave el sartén con el conector de control de temperatura conectado al electrodoméstico.

7. Para sazonar o cubrir la superficie antiaadhérente del sartén, aplique una ligera capa de aceite de cocina. Repita periódicamente para mantener las propiedades antiaadhérentes.



PRECAUCIÓN: La superficie puede estar caliente no la toque mientras este en uso

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA GARRADERA DE LA TAPA DE CRISTAL



Partes de la tapa de vidrio (Tapa, Perilla, Juntas, un Tornillo).



Inserte el tornillo en el orificio de la tapa de vidrio.



Alinee la junta y la perilla y coloque el tornillo en el hueco.



Fije el tornillo a la perilla usando un destornillador.



Ensamblaje terminado.