


Continental™


User Manual
8 Speed Blender

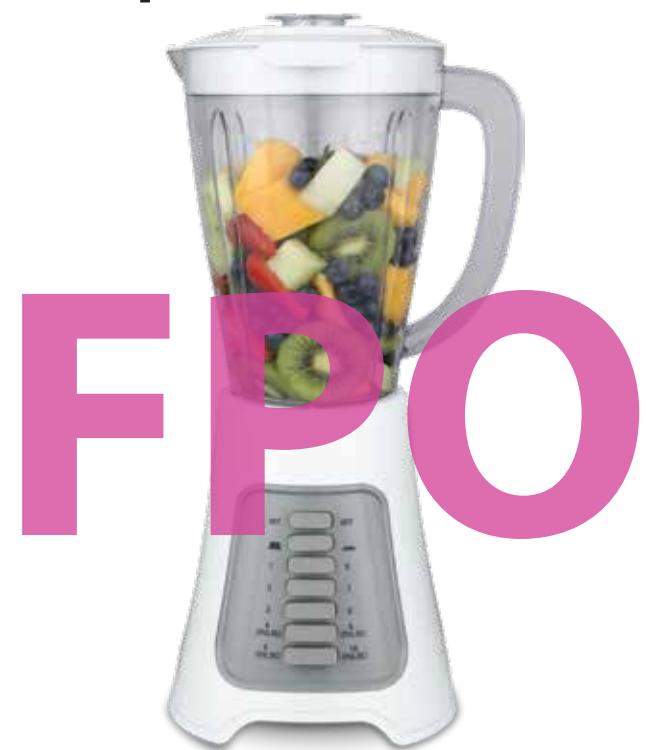

FPO

Model: CE-BL221

SAVE THESE INSTRUCTIONS

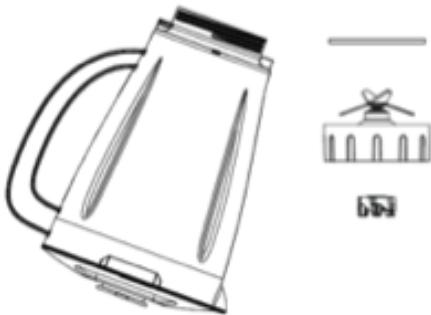

3. Wipe the outer surface of motor unit and with a damp cloth.

NOTE: Do not use abrasive cleanser and never immerse motor unit in water for cleaning

4. Dry all parts and then assemble them. The method of assembling blender attachment just is in opposite of its detaching sequence.

NOTE: If any problem has been encountered during using, never disassemble the Motor Unit by yourself. There are no user serviceable parts inside. Only contact the authorized service facility for examination and repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

20. Do not use outdoors.

21. This appliance is intended to be used in household .

22. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

23. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.


24. Appliance shall warn of potential injury from misuse.

25. the blender is only to be used with the stand provided.

26. CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.

27. Save these instructions.

WARNING:This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

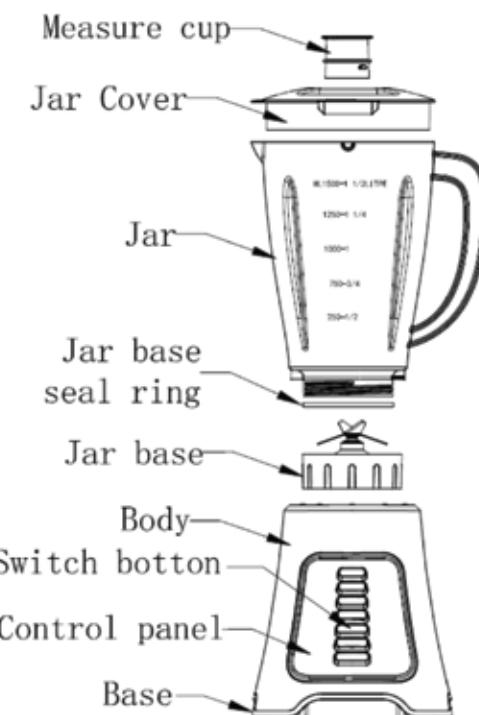

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance, basic safety precautions

Should always be followed including the following

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.
3. Do not let cord hang over edge of table or counter.
4. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or dropped or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly quality person in order to avoid a hazard .
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Avoid contacting moving parts.
8. Blades are sharp, so handle carefully.
9. Never use hot liquids or run the appliance empty.
10. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
11. The appliance can not be used for blending or grinding hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted. But it can be used for blending ice cube.
12. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
13. To protect against risk of electrical shock do not put unit in water or other liquid.
14. Be sure blending cover is accurately put in place before operating appliance
15. Keep hands and utensils out of container while blending or grinding to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
16. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar or bowl properly attached.
17. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.

BEFORE THE FIRST USE

Check that all parts are complete and not damaged. Choose the appropriate attachment to perform your desired task. The blender attachment is suitable for blending fruits or vegetables or crushing ice, while the grinder attachment for grinding coffee beans. Clean the attachment according to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".

WARNING: The blade is sharp, handle with great care and ensure that unplug the appliance from outlet before assembling and removing parts.

BLENDER OPERATION

1. Lay the motor unit on the flat horizontal surface and make sure it is unplugged.

NOTE: There is a safety interlock device at the bottom of jar, if the jar is not assembled in place, the blender will not operate.

2. Open the jar cover by turning anticlockwise and place it on the surface. Peel or core the fruits or vegetables and then cut it into small pieces, then put them into the jar. Usually certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar, nor sit lower the min level. The best proportion of the fruits or vegetables and water is 2:3.

NOTE: The blender is not applicable for beating egg white, mashing potatoes, mixing dough, extracting juice from fruit and vegetable.

3. Replace jar cover on the jar and turn it clockwise.

NOTE: There is a safety interlock device at the side of jar cover, if the jar cover is not assembled in place, the blender will not operate.

4. You may add ingredients into the jar through the center opening of jar cover during operation, then replace measuring cup if necessary. Let the tabs of measuring cup aligns with the grooves of jar cover, put down and turn the measuring cup by clockwise until it in place.

5. Ensure the Speed Selector to " OFF" Position, then plug into power outlet and set Speed Selector to your desired setting. You can press down the Pulse button without releasing it if want to accelerate the process of blending. The detailed information is shown in below fig. 2

NOTE: Make sure the jar cover is placed in position completely before operating, and never open the jar cover during operation.

6. Do not run the appliance for more than 2 minutes per time, and only wait until the unit is cooled to room temperature before performing next operation cycle.

7. Turn the jar anti-clockwise and remove it from the motor unit, carefully take down the jar cover, then pour and serve.

WARNING:

1. Never operate the appliance continuously for more than 2 minutes per time.
2. Blades are very sharp. Handle with care.
3. Do not operate without the jar cover in place.
4. Do not disassemble the jar or bowl from the jar base or bowl base in general condition.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. Blending maximum level load or hard fruits and vegetables must be sure that the speed selector is setting at highest speed (speed 8). If the speed is used too low, the motor will be damaged due to insufficient torque. When the motor speed is found to be too slow, you must immediately use a higher speed setting to blend or turn the speed selector to "OFF" to stop blend!

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure to disconnect appliance from power supply before cleaning
For blender

The Auto Clean function can clean the blender easily and rapidly in complete safety.

1. Pour a little warm soapy water into the Jar and turn the Speed Selector to "1" position and press down the Pulse button without releasing it for a few seconds.
2. Dismantle all detachable parts. Disassemble the Jar from the motor unit and rinse it under running water, then detach the blade assembly from the jar assembly, take the blade assembly out, finally remove the jar base seal ring (see fig.6). In addition, detach the measure cup from the jar cover. Rinse the jar, blade, jar base, jar cover and measuring cup under running water.


Continental™

**Manual de usuario
Licuadora
de 8 velocidades**



Modelo: CE-BL221

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

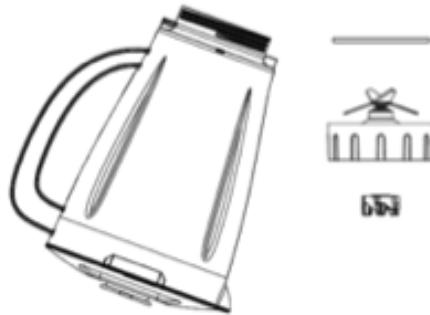

3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor y con un paño húmedo.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad motora en agua para limpiarla.

4. Seque todas las partes y luego armelas. El método de ensamblar el accesorio de la licuadora es opuesto a su secuencia de separación.

NOTA: Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desarme la Unidad del motor usted mismo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Comuníquese únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

ELIMINACIÓN FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE




¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de desechos apropiado.

17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por parte de una persona responsable de su funcionamiento. la seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
19. No sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos.
20. No utilizar en exteriores.
21. Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en el hogar.
22. Apague el aparato, luego desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de armar o desarmar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, tome el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
23. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
24. El electrodoméstico debe advertir sobre posibles lesiones por mal uso.
25. la licuadora solo debe usarse con el soporte provisto.
26. PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.
27. Guarde estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

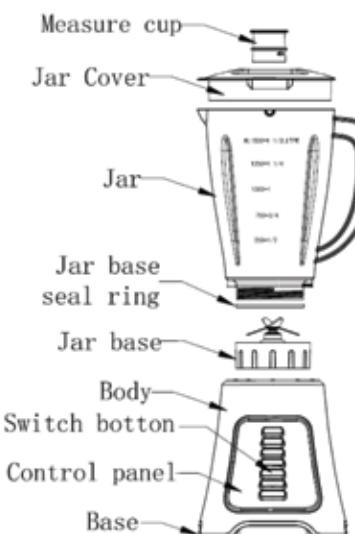

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos. Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique el voltaje correspondiente según se muestra en la placa de identificación del aparato.
3. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
4. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente o se caiga o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona de calidad similar para evitar riesgos.
6. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
7. Evite tocar las partes móviles.
8. Las cuchillas están afiladas, así que manipúlelas con cuidado.
9. Nunca use líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío.
10. El uso de accesorios, incluidos los frascos de conservas, no recomendados por el fabricante, puede causar riesgo de lesiones a las personas.
11. El aparato no se puede usar para mezclar o moler sustancias duras y secas, de lo contrario la cuchilla podría quedar desafilada. Pero se puede usar para mezclar cubitos de hielo.
12. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
13. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la unidad en agua u otro líquido.
14. Asegúrese de que la cubierta de mezcla esté colocada con precisión antes de operar el electrodoméstico.
15. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras mezcla o tritura para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no está funcionando.
16. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base sin la jarra o el tazón debidamente conectados.

ANTES DEL PRIMER USO

Verifique que todas las partes estén completas y no estén dañadas. Elija el archivo adjunto apropiado para realizar la tarea deseada. El accesorio de la licuadora es adecuado para mezclar frutas o verduras o triturar hielo, mientras que el accesorio del molinillo para moler granos de café. Limpie el accesorio de acuerdo con la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

ADVERTENCIA: la cuchilla está afilada, manipúlela con mucho cuidado y asegúrese de desenchufar el electrodoméstico del tomacorriente antes de ensamblar y retirar piezas.

OPERACIÓN DE LA MEZCLADORA

1. Coloque la unidad del motor sobre la superficie horizontal plana y asegúrese de que esté desenchufada.

NOTA: Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad en la parte inferior de la jarra; si la jarra no está montada en su lugar, la licuadora no funcionará.

2. Abra la tapa del recipiente girándola en sentido antihorario y colóquela en la superficie. Pele o pele las frutas o verduras y luego córtelas en trozos pequeños, luego póngalos en el frasco. Por lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del electrodoméstico. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo como se indica en el frasco, ni sentarse por debajo del nivel mínimo. La mejor proporción de frutas o verduras y agua es 2: 3.

NOTA: La licuadora no es aplicable para batir clara de huevo, hacer puré de papas, mezclar masa, extraer jugo de frutas y vegetales.

3. Vuelva a colocar la tapa de la jarra en la jarra y gírela en sentido horario.

NOTA: Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad al costado de la tapa del vaso, si la tapa del vaso no está montada en su lugar, la licuadora no funcionará.

4. Puede agregar ingredientes al frasco a través de la abertura central de la tapa del frasco durante la operación, luego reemplace la taza de medir si es necesario. Deje que las pestañas de la taza medidora se alineen con las ranuras de la tapa del recipiente, baje y gire la taza medidora en sentido horario hasta que esté en su lugar.

5. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "OFF", luego enchúfelo a la toma de corriente y configure el selector de velocidad en la configuración deseada. Puede presionar el botón Pulse sin soltarlo si desea acelerar el proceso de mezcla. La información detallada se muestra en la fig. 2

NOTA: Asegúrese de que la tapa del vaso esté colocada completamente antes de operarla, y nunca abra la tapa del vaso durante la operación.

6. No haga funcionar el electrodoméstico durante más de 2 minutos por vez, y solo espere hasta que la unidad se enfrie a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.

7. Gire la jarra en sentido antihorario y retírela de la unidad del motor, retire con cuidado la cubierta de la jarra, luego vierta y sirva.

ADVERTENCIA:

1. Nunca opere el aparato de forma continua durante más de 2 minutos por vez.

2. Las cuchillas son muy afiladas. Tratar con cuidado.

3. No opere sin la tapa de la jarra en su lugar.

4. No desarme la jarra o tazón de la base de la jarra o la base del tazón en condiciones generales.

5. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprensiva. Los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

6. La carga de nivel máximo de mezcla o las frutas y verduras duras deben asegurarse de que el selector de velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 8). Si la velocidad se usa demasiado baja, el motor se dañará debido a un par insuficiente. ¡Cuando la velocidad del motor es demasiado lenta, debe usar inmediatamente una configuración de velocidad más alta para mezclar o girar el selector de velocidad a "APAGADO" para detener la mezcla!

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar Para licuadora

La función Auto Clean puede limpiar la licuadora fácil y rápidamente con total seguridad.

1. Vierta un poco de agua jabonosa tibia en el frasco y gire el selector de velocidad a la posición "1" y presione el botón Pulse sin soltarlo durante unos segundos.

2. Desmontar todas las piezas desmontables. Desmonte el tarro de la unidad del motor y enjuáguelo con agua corriente, luego separe el conjunto de la cuchilla del conjunto del tarro, saque el conjunto de la cuchilla y finalmente retire el anillo de sellado de la base del tarro (consulte la fig. Además, separe la taza de medir de la tapa del frasco. Enjuague la jarra, la cuchilla, la base de la jarra, la cubierta de la jarra y la taza medidora con agua corriente.